



WIFI PASS



Av. Manoteras 22, Oficina 73-74
28050 - Madrid - España



91 182 15 15



soporte@vozelia.com



www.vozelia.com

MANUAL DE INSTALACIÓN



ONT Huawei
HG8240H



ROUTER Mikrotic R
B951G-2HnD




*En esta guía rápida le indicamos los pasos a seguir para
conectar el nuevo sistema en 3 sencillos pasos*

Paso 1


En el pack que ha recibido junto con estas instrucciones encontrará la **ONT Huawei** y un latiguillo de fibra que deberá conectar desde la toma que han dejado en sus instalaciones tras la activación de la línea comúnmente conocida como **PTRO** o **Roseta Óptica**.

En el siguiente gráfico se indica donde conectar dicho latiguillo de fibra bajo el terminal óptico **ONT**. Después conecte la **ONT** a la corriente eléctrica mediante el alimentador que encontrará en la caja.

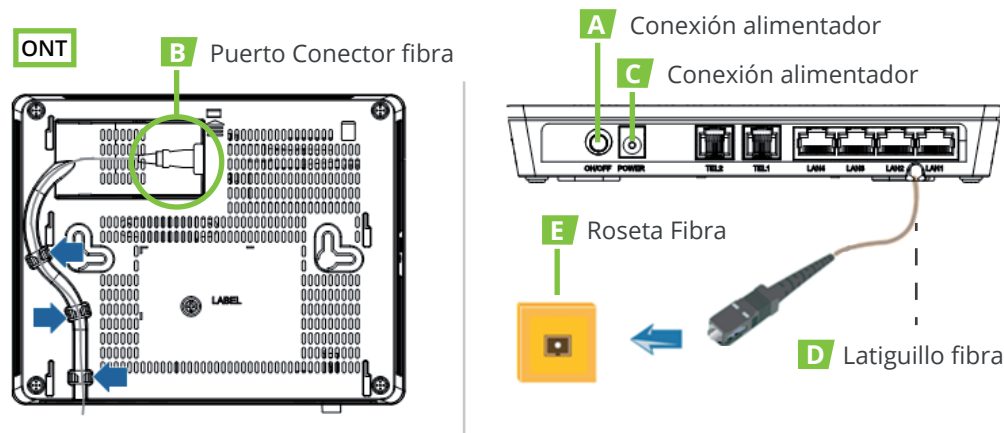

Paso 2


Debe **conectar el cable de red Ethernet** desde el puerto **LAN1** de la ONT al **puerto 1 (PoE)** del **ROUTER Mikrotik** incluido en el pack.

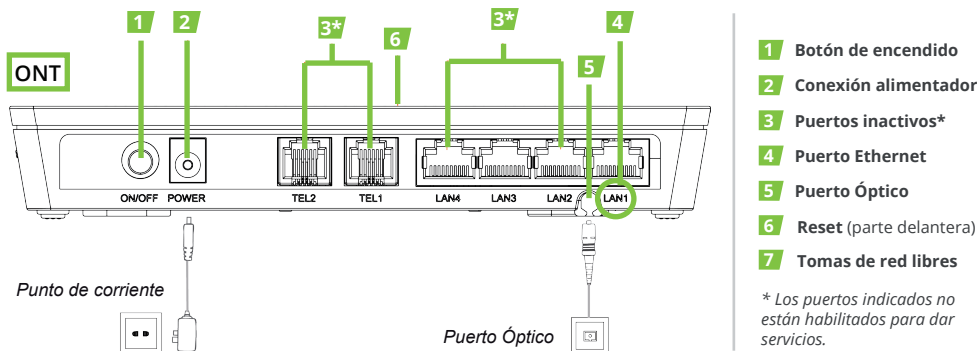

Paso 3

Cualquiera de las tomas de red libres (Puertos 2-3-4-5) del **ROUTER** están activas para poder conectar sus elementos de red, equipos de usuario y demás infraestructura a la que quiera dotar de conexión a internet.

ROUTER

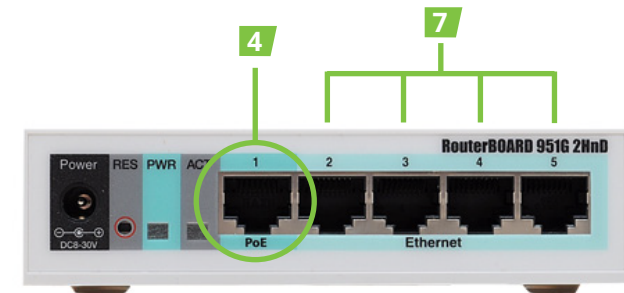

Aviso Importante

#1 WIFI

Encontrará la **clave del wifi** ubicada en la parte posterior de este manual.

Para desactivar el wifi, cambiar la contraseña y/o modificar la configuración del ROUTER deberá ponerse en contacto con el departamento de soporte técnico de Vozelia. Escribanos un correo electrónico con su petición a soporte@vozelia.com o en el teléfono **91 182 15 15** (ext. 3).

#2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Si sus elementos de red no soportan velocidades superiores a 100 megas no podrá disfrutar de hasta 300 megas simétricos. Para ello debe contar con **puertos gigabit** en sus dispositivos.

#CABLE ETHERNET

Para optimizar la velocidad de transmisión de datos se recomienda utilizar cables **Ethernet** tipo Cat6.